
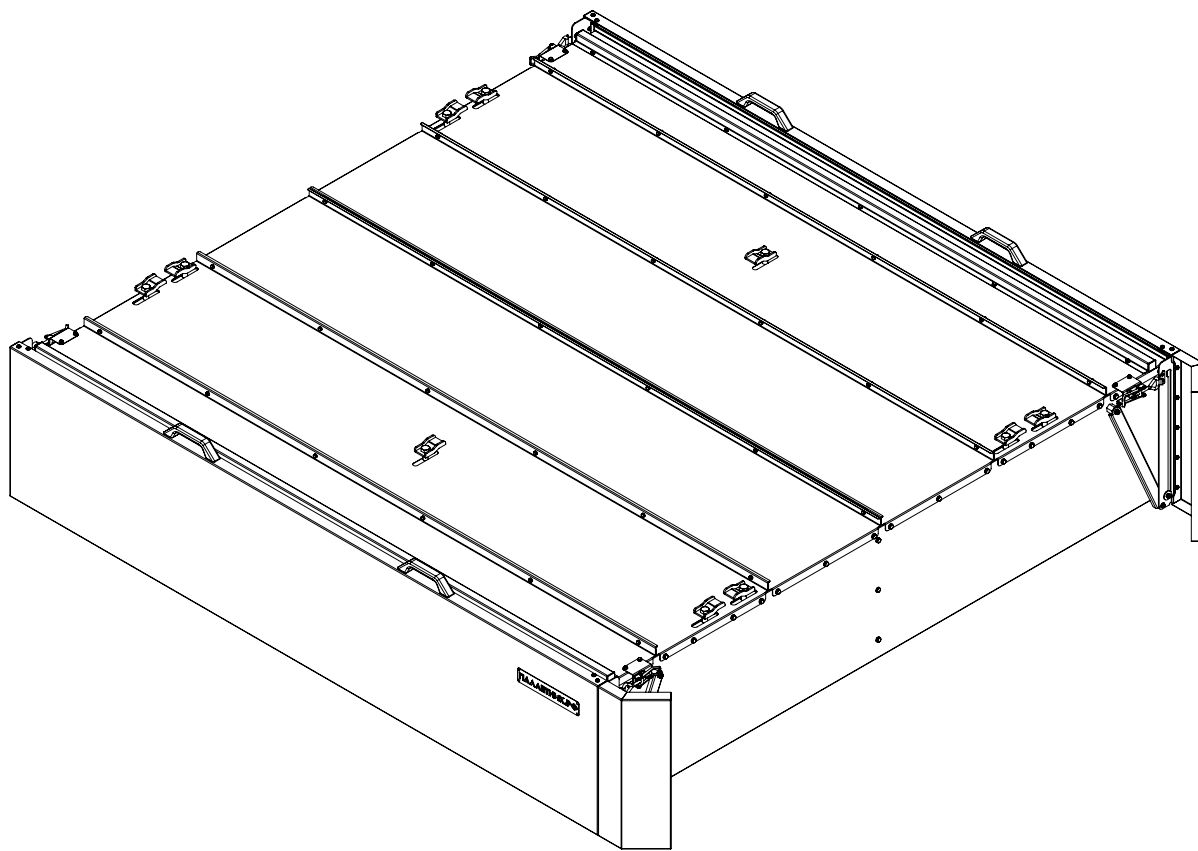
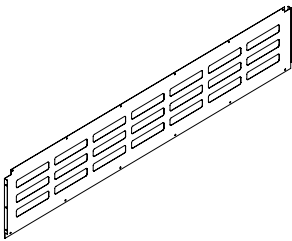
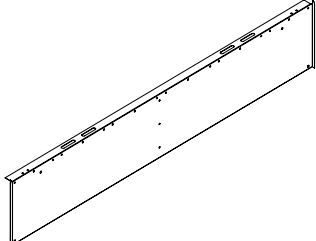
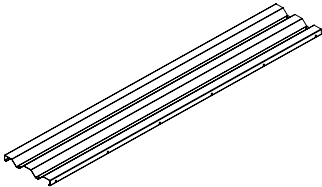
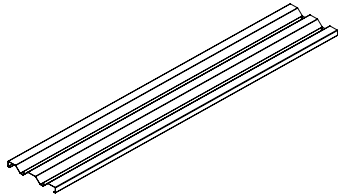
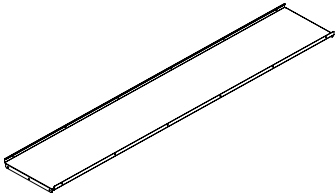
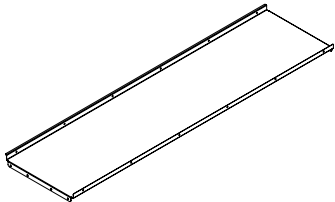
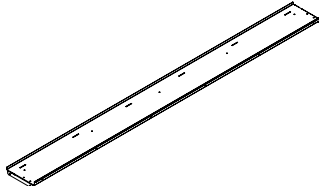
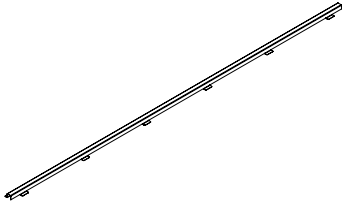
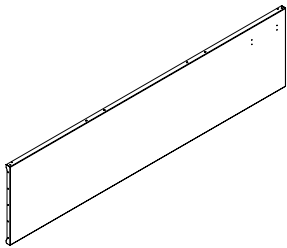
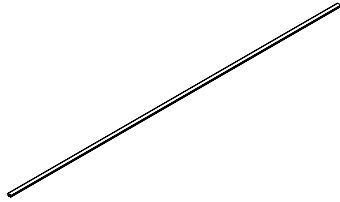
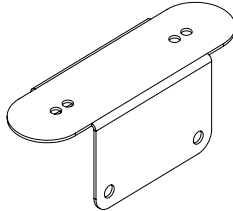
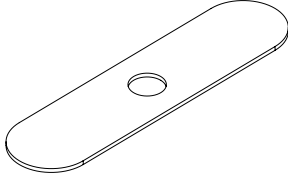
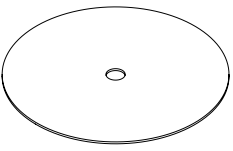
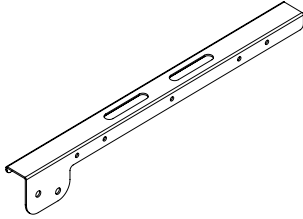
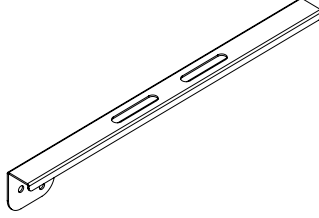
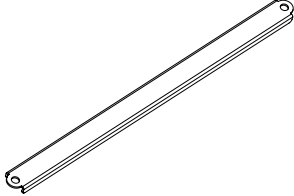
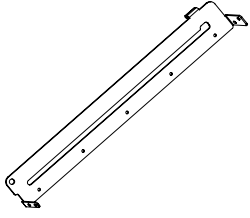
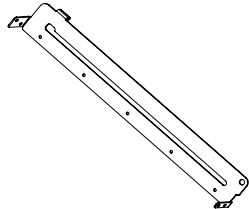
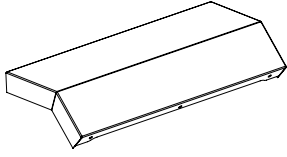
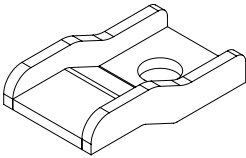
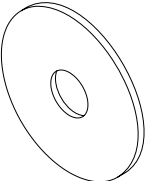
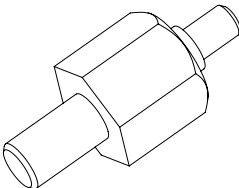
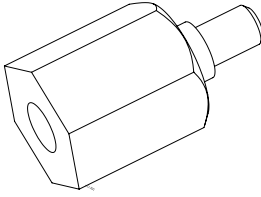
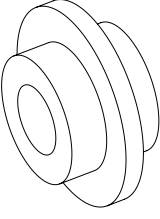
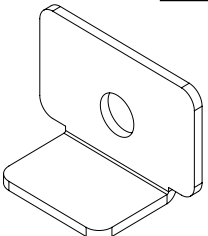
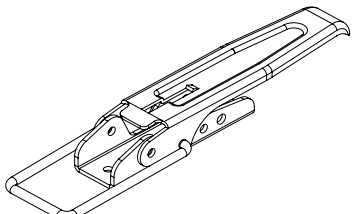
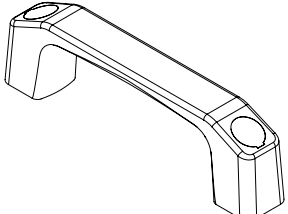
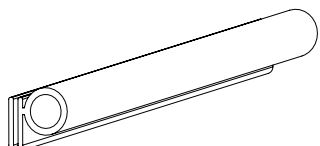
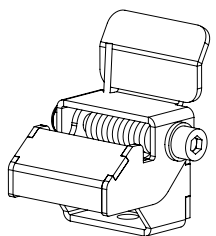
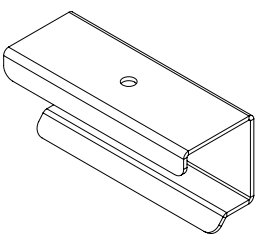
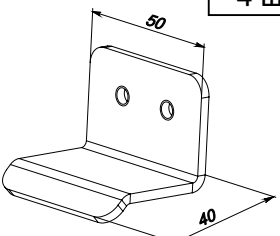
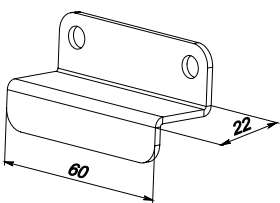
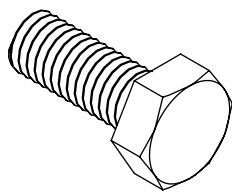
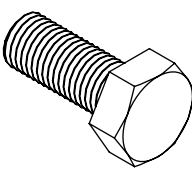
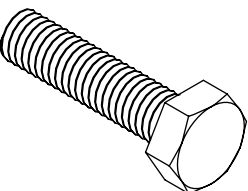
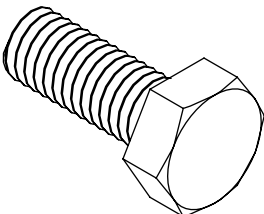
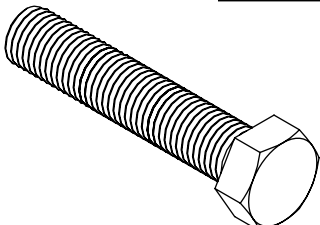
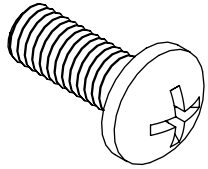
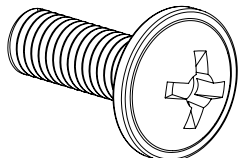

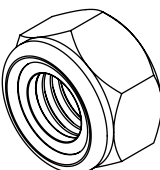
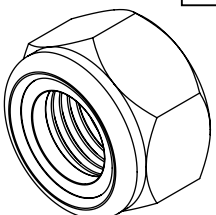





Инструкция
по сборке паллетного ящика
для рамного полуприцепа.
Типоразмеры: A1, A2, B1, B2,
C1, C2, D

1	Перегорodka РП	2	Боковина РП	3	Пол РП (средняя панель)	4	Пол РП (внешняя панель)
	1 шт.		2 шт.		4 шт.		2 шт.
							
5	Крыша РП (внутренняя панель)	6	Крыша РП (средняя панель)	7	Крыша РП (внешняя панель)	8	Усилитель крыши РП
	2 шт.		2 шт.		2 шт.		2 шт.
							
9	Панель дверцы РП	10	Усилитель дверцы РП	11	Кронштейн защелки РП	12	Шайба овальная РП
	2 шт.		2 шт.		4 шт.		8 шт.
							
13	Шайба круглая РП	14	Кронштейн РП правый	15	Кронштейн РП левый	16	Рычаг РП
	2 шт.		2 шт.		2 шт.		4 шт.
							
17	Кронштейн правый дверцы РП	18	Кронштейн левый дверцы РП	19	Спойлер	20	Кронштейн крепления к раме РП
	2 шт.		2 шт.		2 шт.		10 шт.
							
21	Шайба дверцы РП	22	Ось верхняя РП	23	Ось нижняя РП	24	Втулка РП
	4 шт.		4 шт.		4 шт.		4 шт.
							

25 Шайба специальная 4 шт. 	26 Защелка натяжная 4 шт. 	27 Ручка LS1023-1 4 шт. 	28 Уплотнитель для п/ящика УЭТ 1 к-т 
29 Наклейка 188x40 мм 2 шт. 	30 Наклейка-инструкция* 1 шт. 	31 Защелка 4 шт. 	32 Скоба защелки 4 шт. 
33 Прижим 4 шт. 	34 Скоба прижимная 4 шт. 	35 Болт (DIN 933) M8x20 (цинк) 100 шт. 	36 Болт (DIN 933) M6x16 (цинк) 88 шт. 
37 Болт (DIN 933) M6x25 12 шт. 	38 Болт (DIN 933) M12x25 4 шт. 	39 Болт (DIN 933) M16x50-8.8 10 шт. 	40 Винт (DIN 7985) M6x16 60 шт. 
41 Винт (967) M5x16 п/сф меб. 8 шт. 	42 Гайка (DIN 6924) M8 (цинк) 96 шт. 	43 Гайка (DIN 6924) M6 (цинк) 152 шт. 	44 Гайка (DIN 6924) M5 8 шт. 
45 Гайка (DIN 6924) M12 (цинк) 4 шт. 	46 Гайка (DIN 6924) M16 (цинк) 10 шт. 	47 Шайба (DIN 125) M8 (цинк) 200 шт. 	48 Шайба (DIN 125) M6 (цинк) 296 шт. 

[illegible]

Перечень инструмента


№		Наименование	Кол-во, шт.
1		Ключ гаечный 8	1
2		Ключ гаечный 10	2
3		Ключ гаечный 13	2
4		Ключ гаечный 17	2
5		Ключ гаечный 19	2
6		Ключ гаечный 24	2
7		Отвертка крестовая №2	1
8		Пистолет для нанесения герметика	1
9		Киянка резиновая	1
10		Сверло М16	1
11		Перчатки х/б. (Желательно прорезиненные)	2 пары

Приложение 1.

Для изделия типоразмер D

1. Деталь поз. 7 исполнение 2;
2. Детали поз. 8, 13, 31, 32, 33 и 34 не используется;
3. Деталь поз. 20 - 8 шт.;
4. Болт М6х16 поз. 36 - 58 шт.;
5. Гайка М6 поз. 43 - 114 шт.;
6. Шайба М6 поз 48 - 230 шт.;
7. Заглушка поз. 54 - не используется

Деталь поз.3 исполнение 2

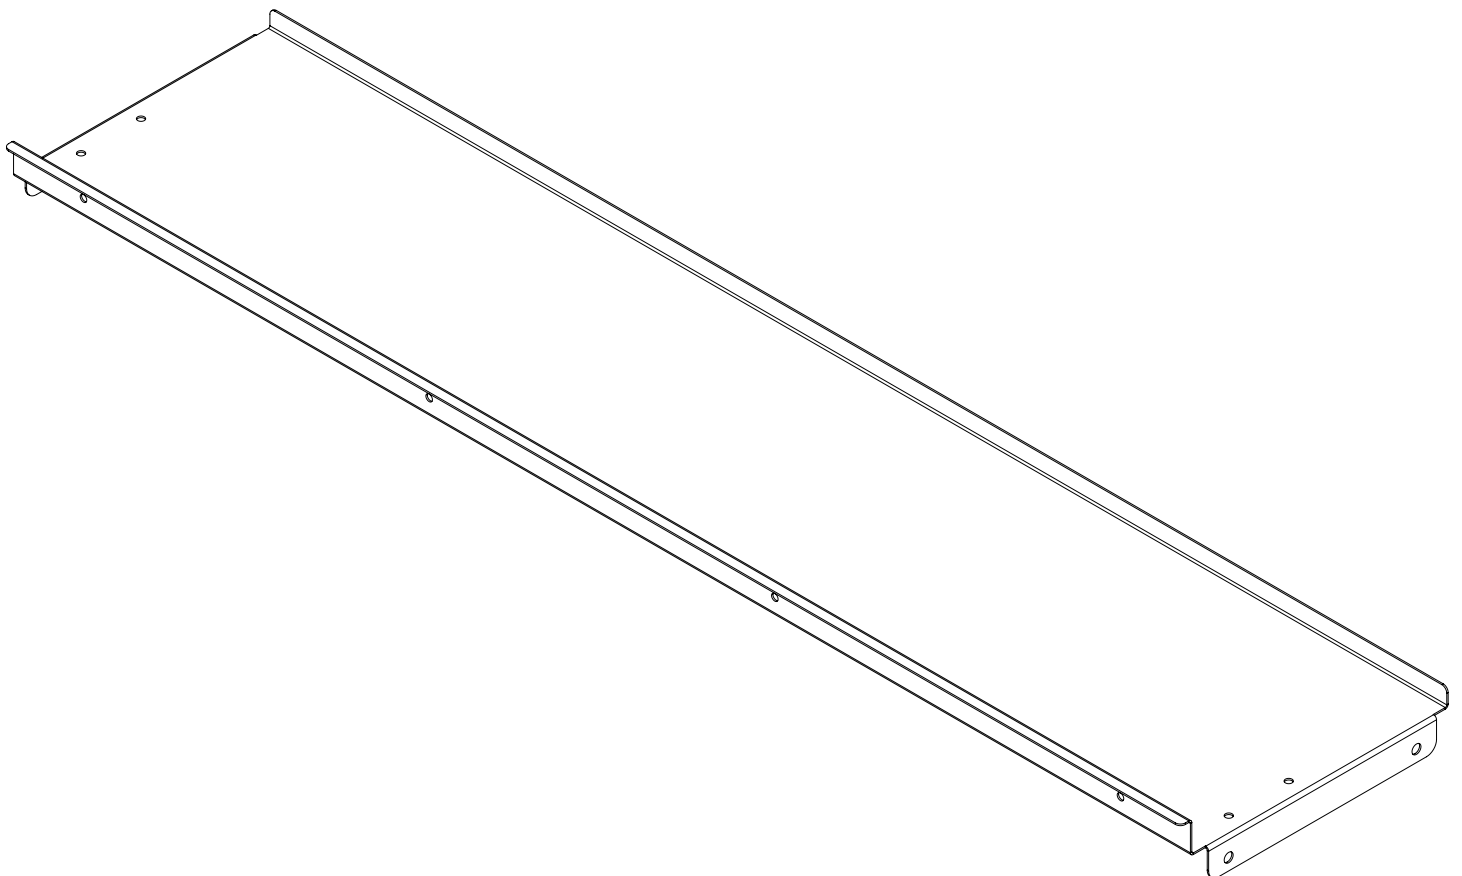

Внимание!

При сборке паллетного ящика, во избежание травм, **соблюдайте меры техники безопасности.**

Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией!

- * Все работы производить в спецодежде.
- * Использовать спец. обувь предназначенную для защиты ног рабочего от падения тяжёлых предметов.
- * Сборочно-монтажные работы производить в прорезиненных перчатках.
- * Использовать только исправный инструмент.
- * Перемещение собранного паллетного ящика производить строго при помощи погрузчика или рохли длиной 2 м.
- * При возникновении необходимости переместить изделие на небольшое расстояние, обязательно привлечение не менее четырёх человек.

1

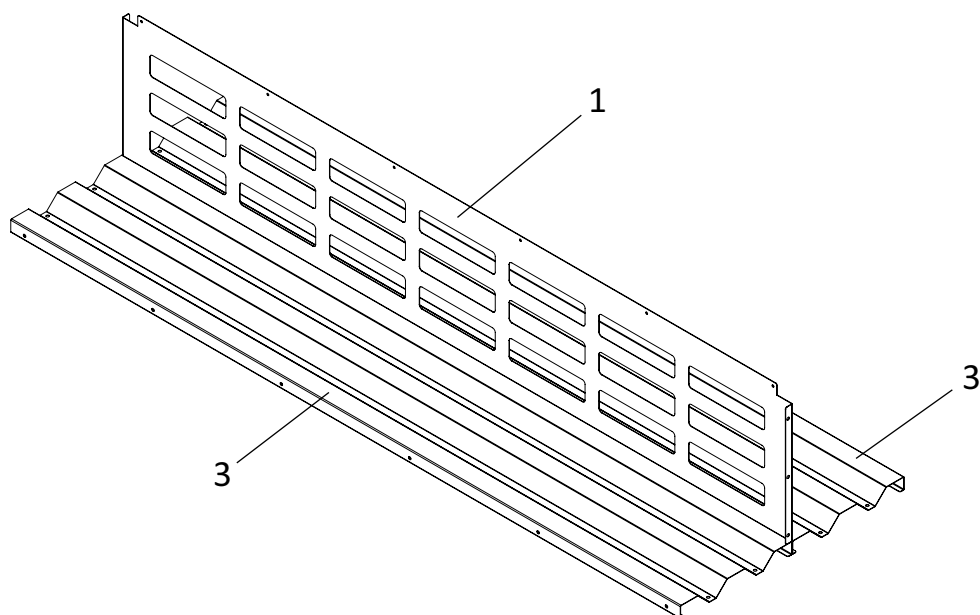


Рис. 1 Сборка перегородки и средней части пола

Установить детали поз. 1 и 3 как показано на рис. 1. Ориентация детали поз. 1 должна соответствовать рис. 1. Соединить детали поз. 1 и 3 при помощи болтов М8х20. Окончательную протяжку резьбовых соединений произвести после полной сборки.

2

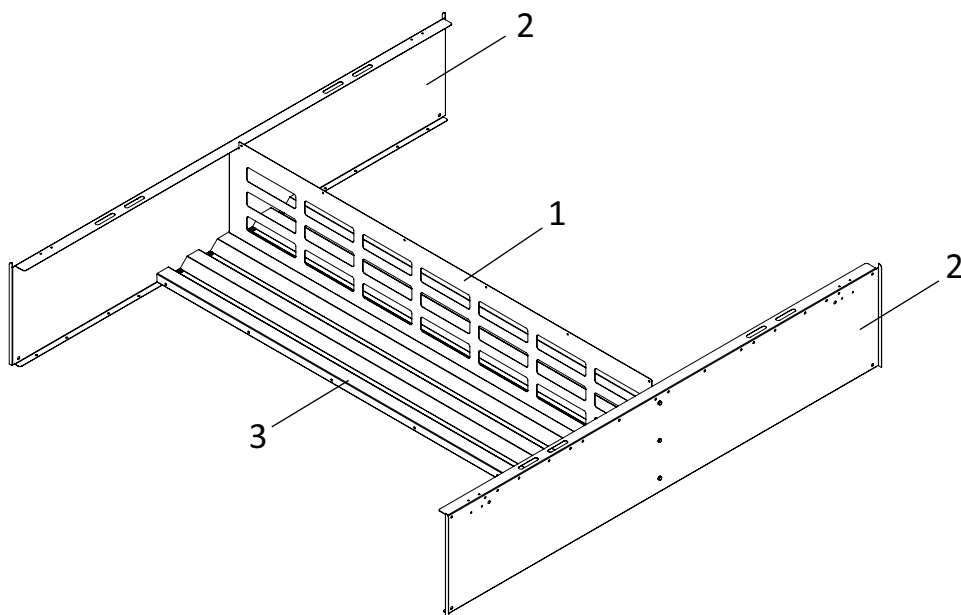


Рис. 2 Установка боковин

Перед началом сборки промазать стыки между деталями поз. 1 и 2 герметиком. Приложить детали поз. 2 как показано на рис 2. Соединить детали поз. 1, 2 и 3 при помощи болтов М8х20.

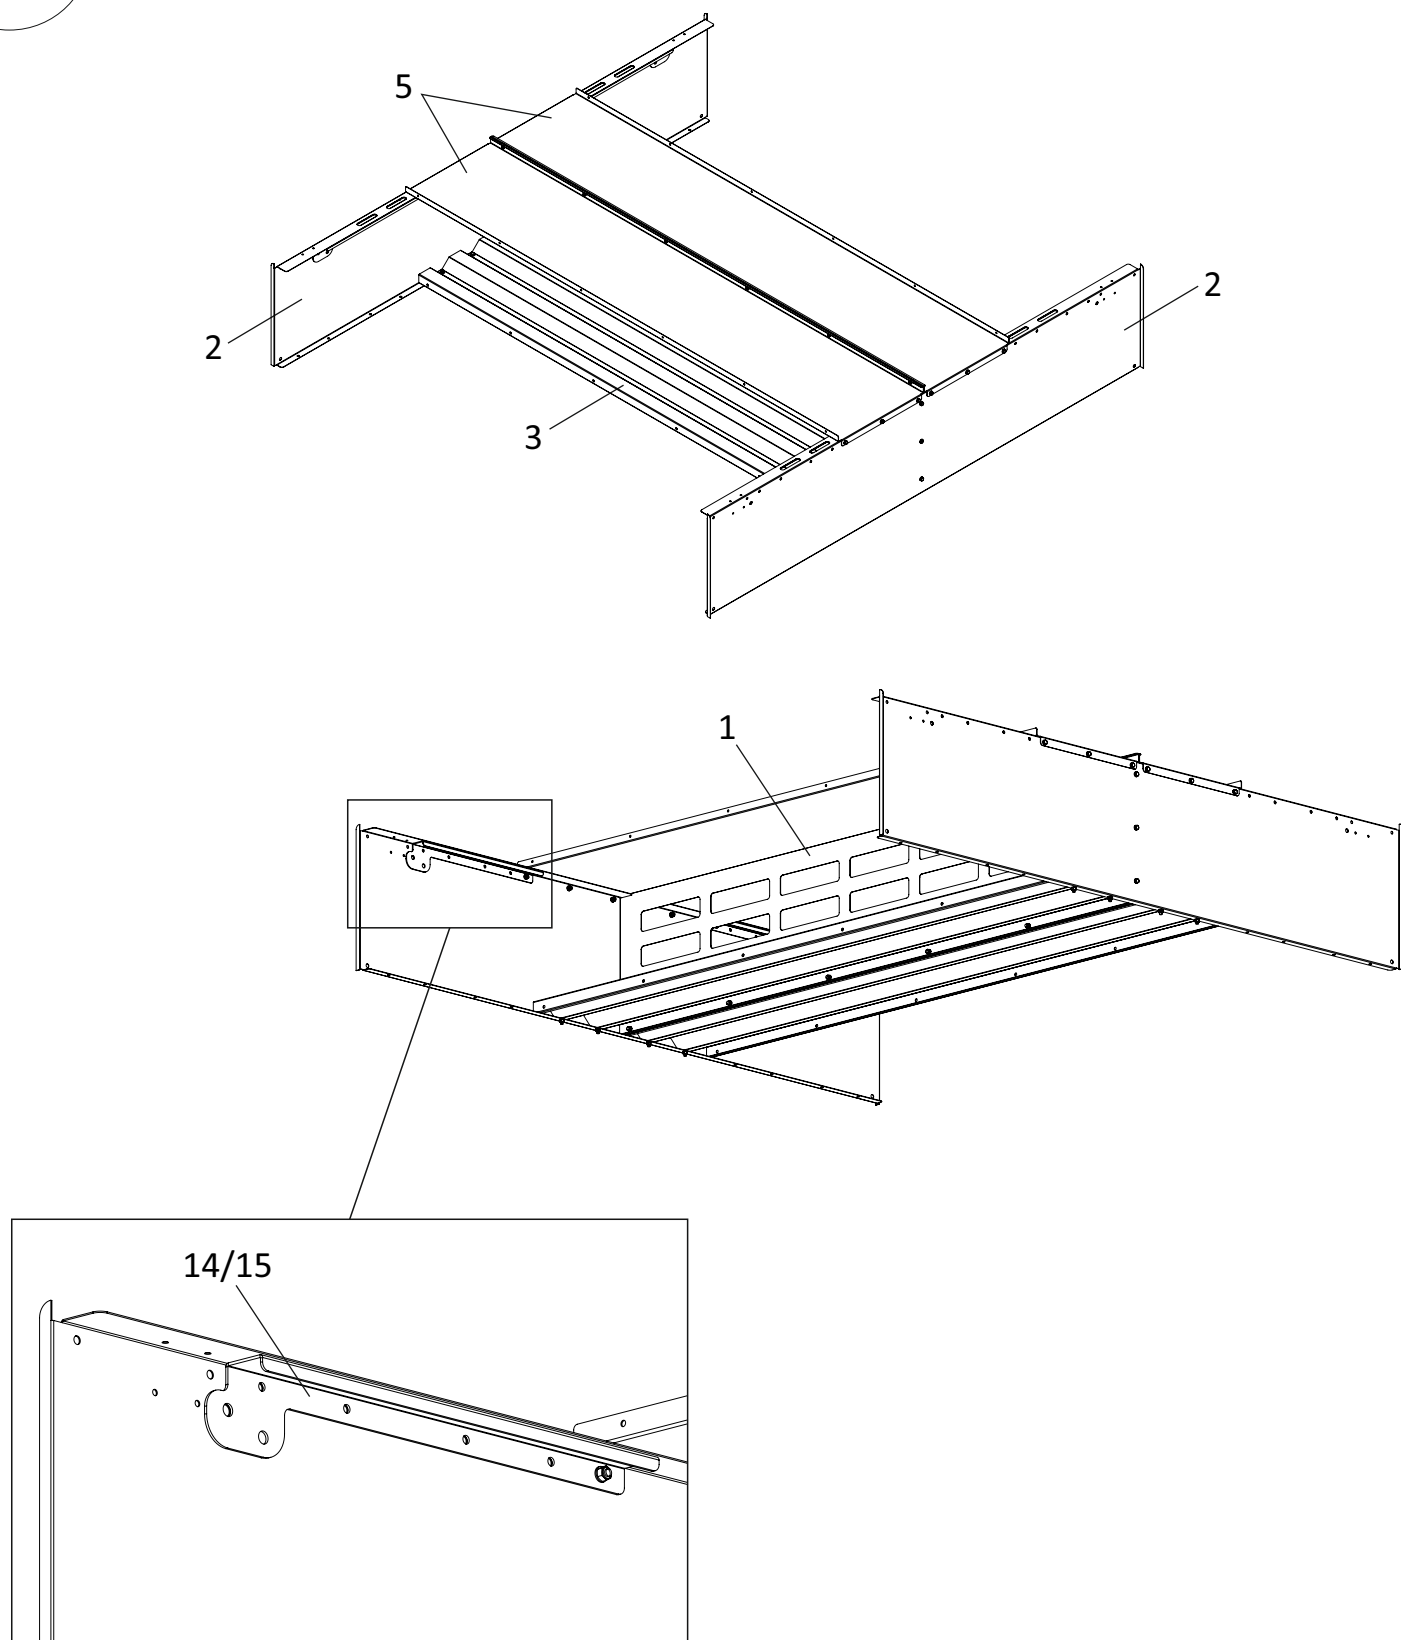


Рис. 3 Установка кронштейнов и внутренних панелей крыши

Нанести герметик на стыки между деталями поз. 1, 2 и 5. На детали поз. 2 герметик наносить на горизонтальную поверхность с овальными отверстиями. Установить детали поз. 5, 14 и 15 как показано на рис. 3. Детали поз. 14/15 на детали поз. 2 располагаются зеркально относительно детали поз. 1. Соединить детали поз. 1 и 5 при помощи болтов M6x16, а детали поз. 2 и 5 болтами M8x20.

4

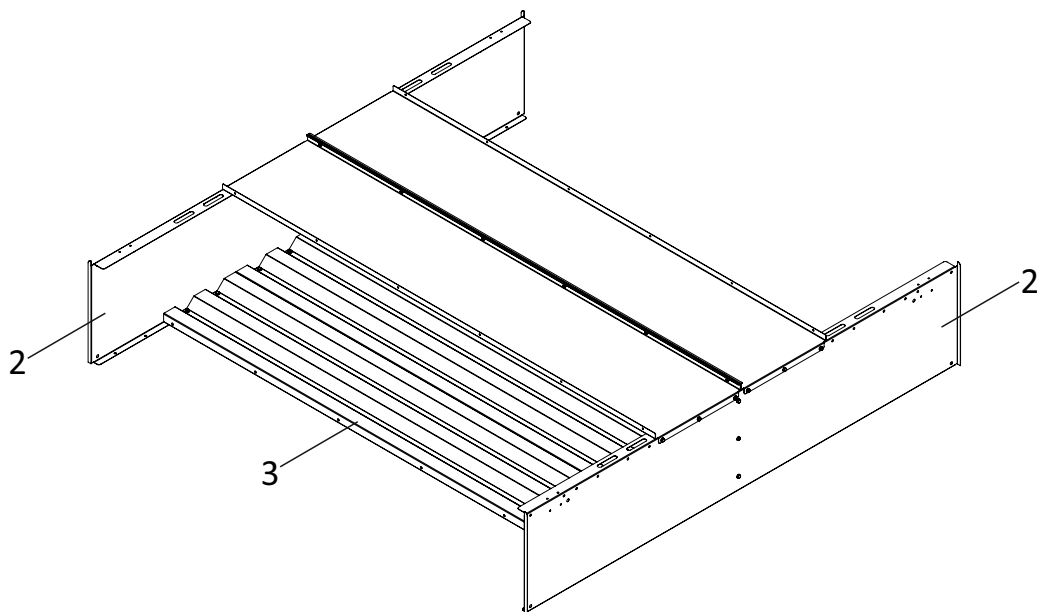


Рис. 4 Установка дополнительных средних панелей пола

Установить детали поз. 3 как показано на рис. 4. Соединить детали поз. 2 и 3 при помощи болтов M8x20.

5

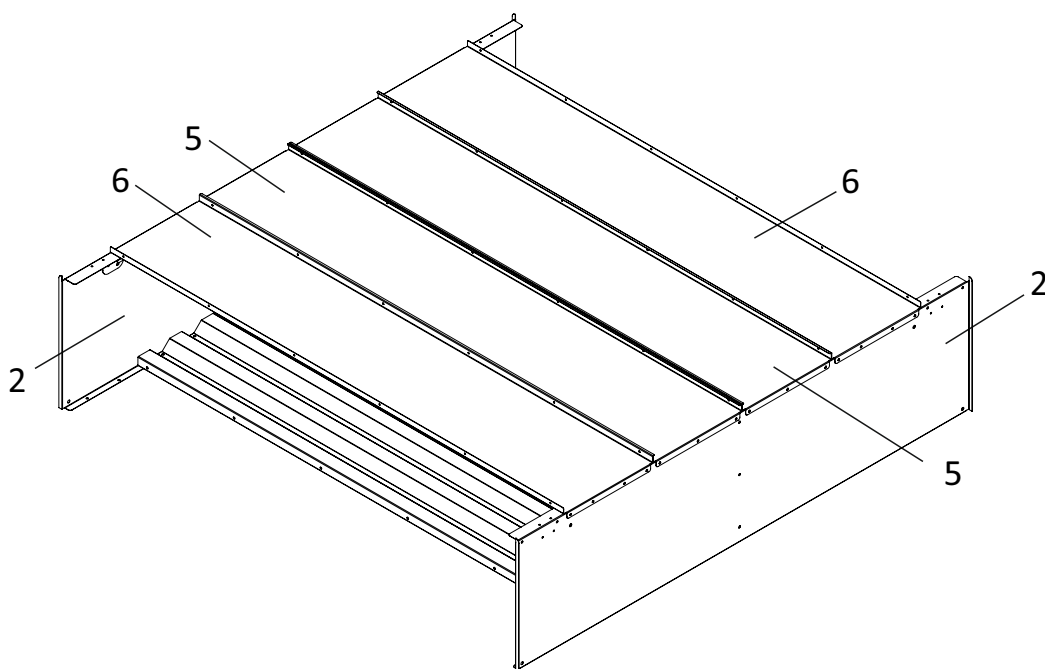


Рис. 5 Установка средних панелей крыши

Нанести герметик на стыки между деталями поз. 2, 5 и 6. На детали поз. 2 герметик наносить на горизонтальную поверхность с овальными отверстиями. Установить детали поз. 6 как показано на рис. 5. Соединить детали поз 2 и 6 при помощи болтов M8x20. Соединить детали поз. 5 и 6 при помощи болтов M6x16.

6

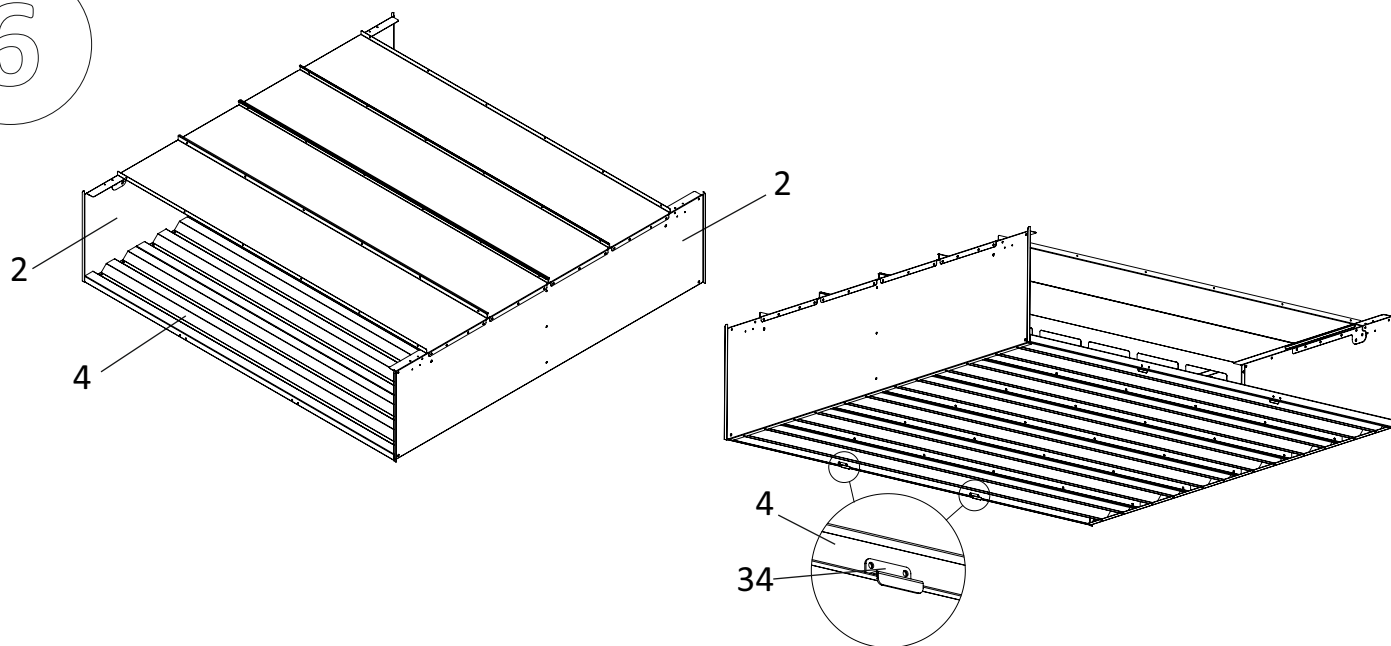


Рис. 6 Установка внешних панелей пола

Установить детали поз. 4 и 34 как показано на рис. 6. Соединить детали поз. 2 и 4 при помощи болтов М8х20. Соединить детали поз. 4 и 34 при помощи винтов М6х16 с полукруглой головкой.

7

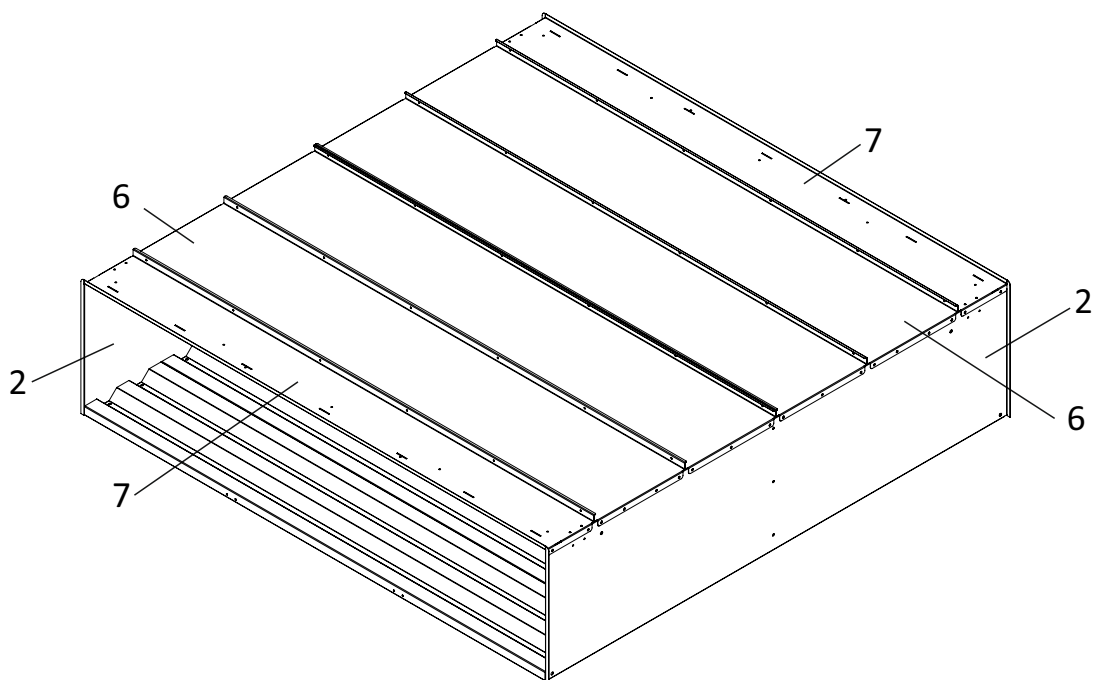


Рис. 7 Установка внешних панелей крыши

Нанести герметик на стыки между деталями поз. 6, и 7. На детали поз. 2 герметик наносить на горизонтальную поверхность с овальными отверстиями. Установить детали поз. 7 как показано на рис. 7. Соединить детали поз. 2, 6 и 7 при помощи болтов М8х20. Соединить детали поз. 6 и 7 при помощи болтов М6х16.

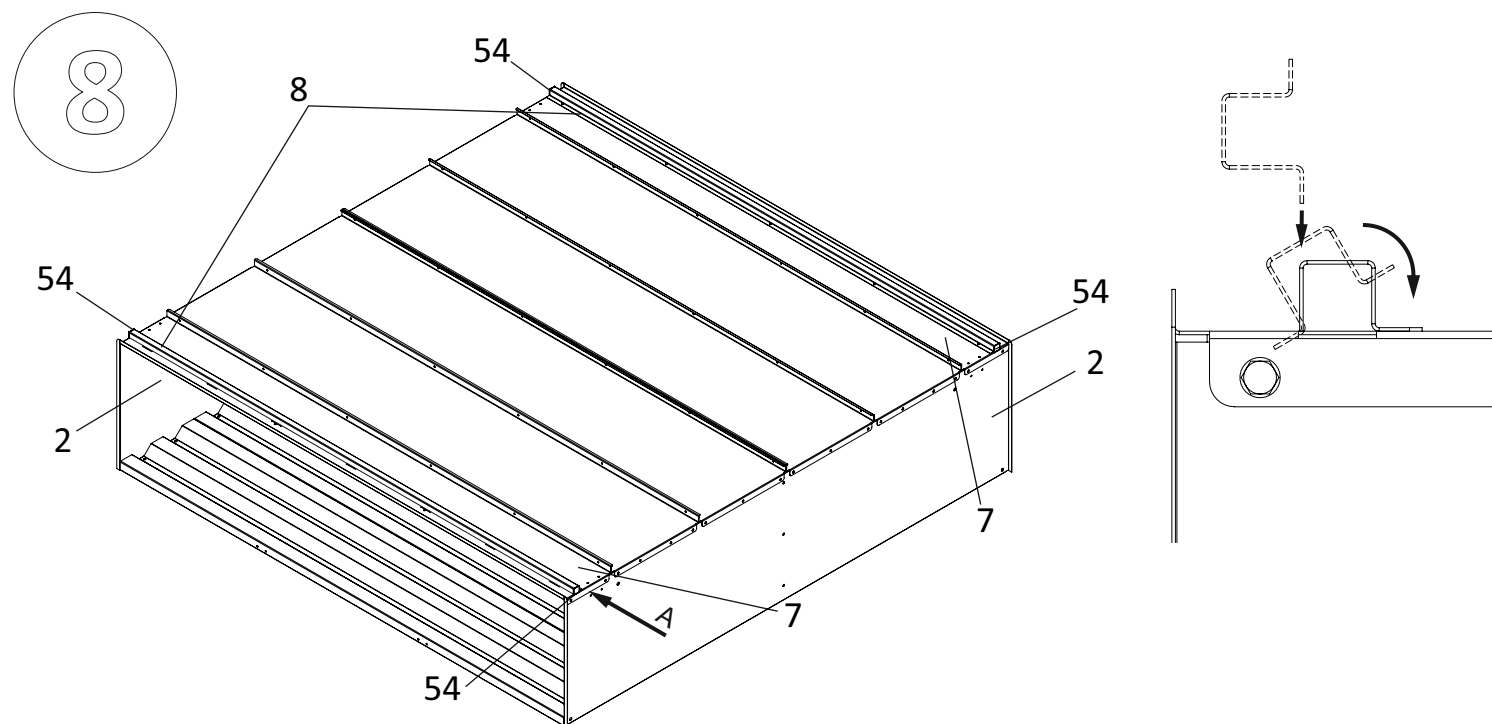


Рис. 8 Установка усилителя крыши

Нанести герметик на стыки между деталями поз.7 и 8. Установить детали поз. 8 как показано на рис. 8, для позиционирования использовать шипы детали поз. 8 и пазы детали поз. 7. Соединить детали поз. 7 и 8 при помощи болтов M8x20. Торцы деталей поз. 8 заглушить деталями поз. 54.

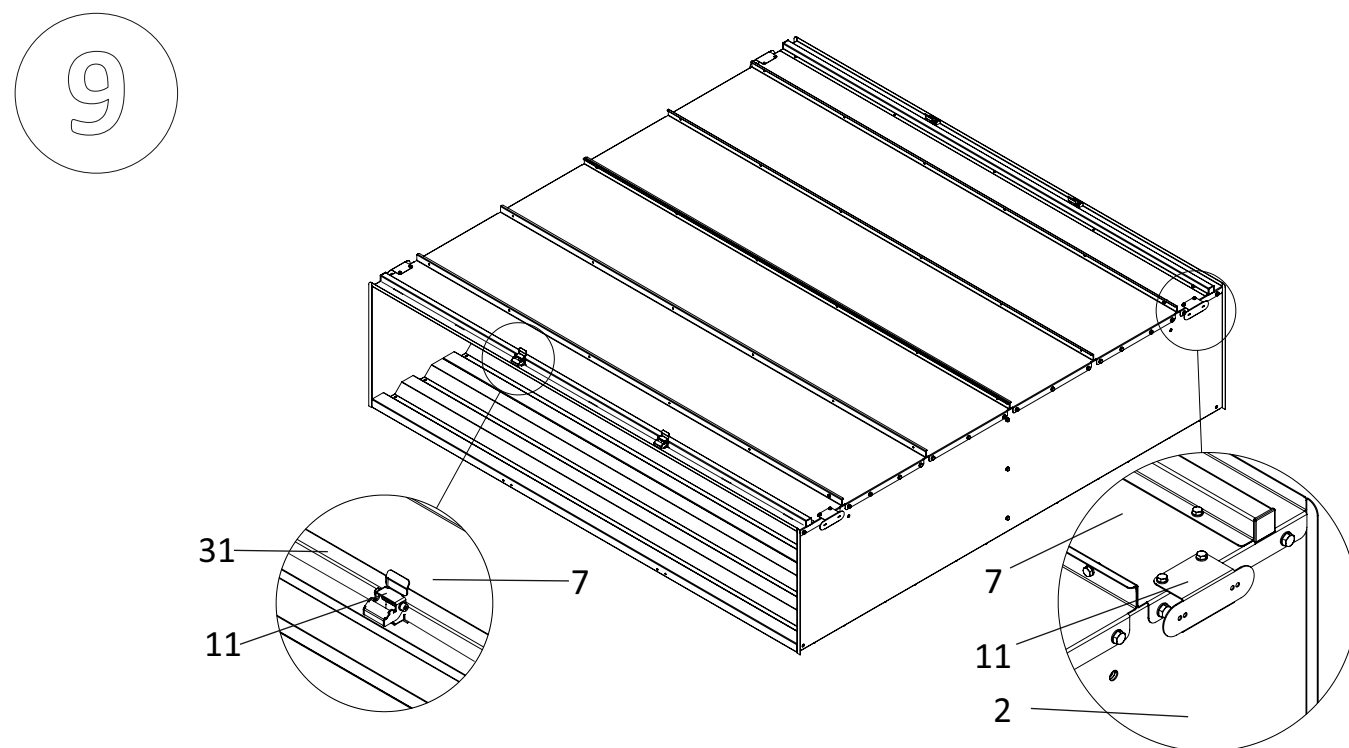


Рис. 9 Установка кронштейна основной защелки и дополнительной защелки

Установить детали поз. 11 на детали поз. 2 и 7 как показано на рис. 9 и закрепить болтами M6x16. Установить детали поз. 31 на детали поз. 7 и 8 как показано на рис. 9. и закрепить болтами M6x16.

10

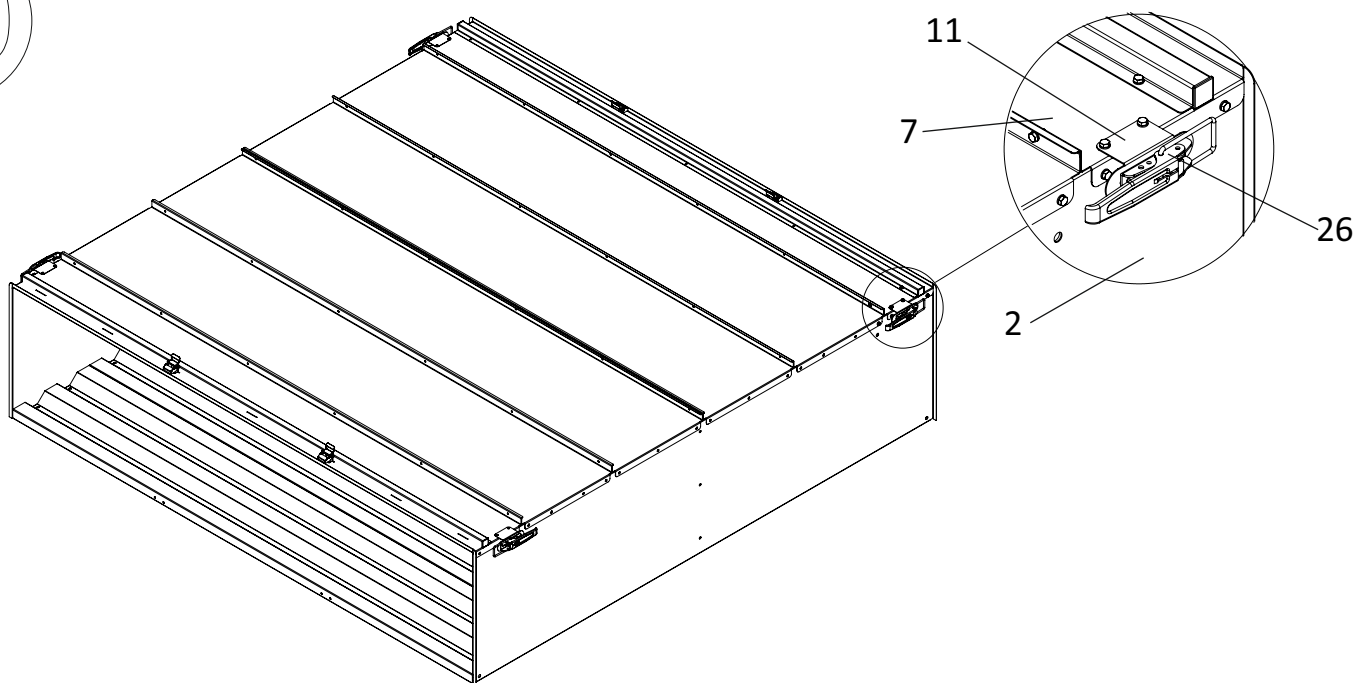


Рис. 10 Установка основной защелки

Соединить детали поз. 11 и 26, как показано на рис. 10, между собой при помощи винтов M5x16.

11

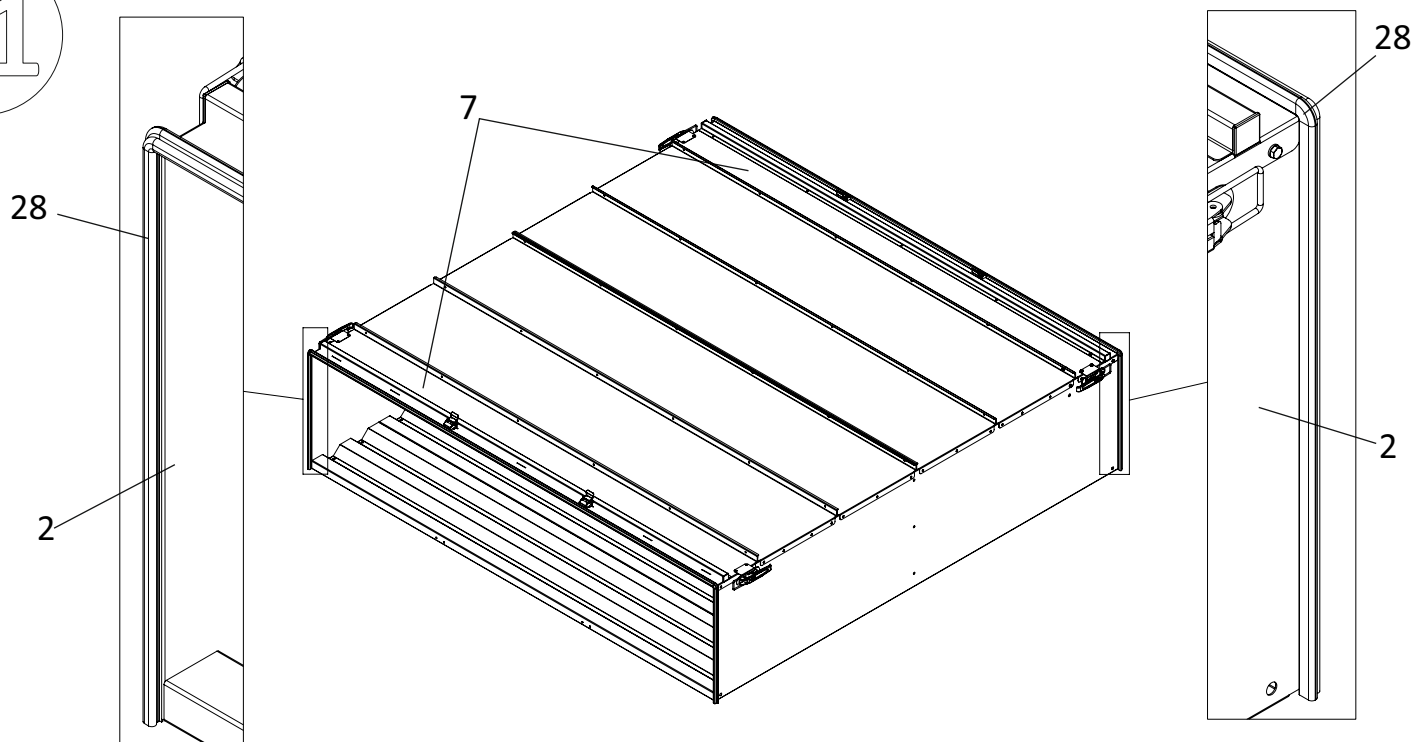


Рис. 11 Установка уплотнителя

Отрезать уплотнитель поз. 28 необходимой длины и установить его на детали поз. 2 и 7 как показано на рис. 11. Для установки использовать резиновую киянку.

12

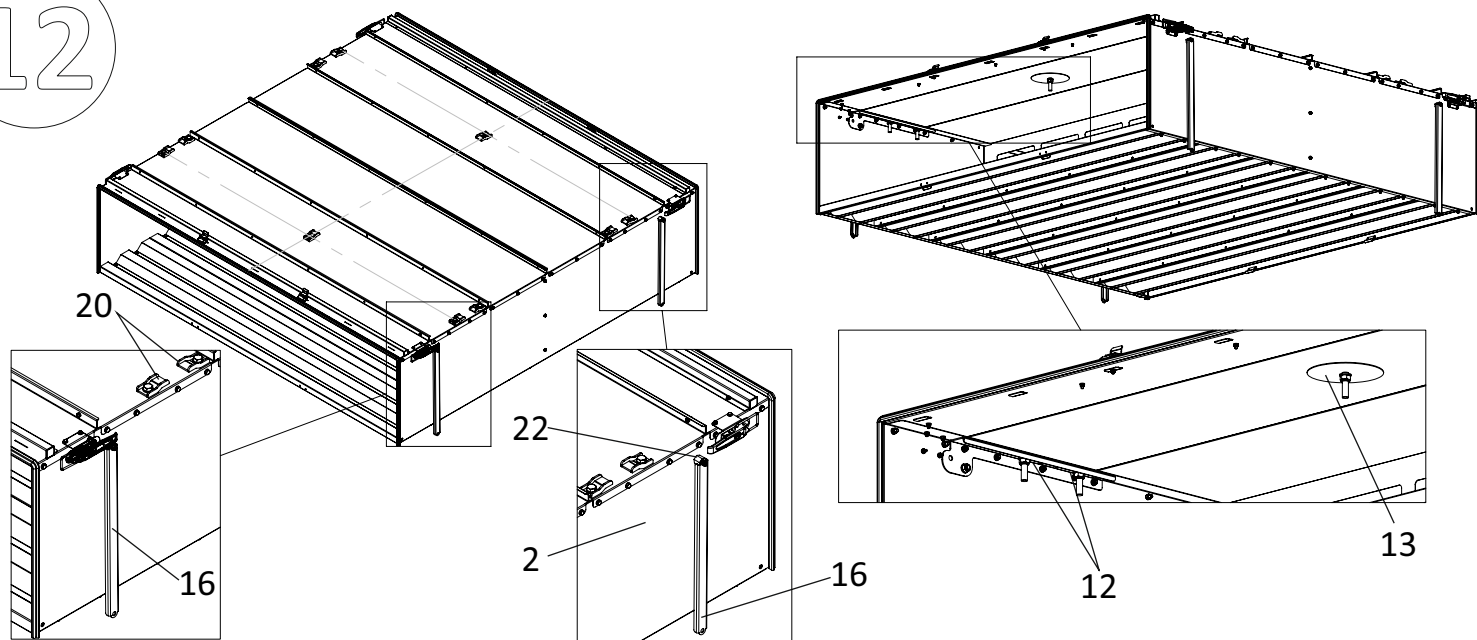


Рис. 12 Установка рычагов, кронштейнов крепления к раме

Для установки деталей поз. 20 просверлить соответствующие отверстия по чертежу приложения 1. Установить детали поз. 16, 22 и 20 как показано на рис. 12. Детали поз. 22 установить на детали поз. 2 и закрепить при помощи гаек М12, подложив под них шайбы М12. Детали поз. 16 установить на детали поз. 22 и закрепить при помощи гаек М8, подложив под них шайбы М8. При этом детали поз. 16 должны свободно вращаться на деталях поз. 22, если детали заедают значит они смонтированы не правильно. Детали поз. 20 закрепить при помощи болтов М16х50, подложив под болты и детали поз. 20 паронитовые шайбы поз. 56. Изнутри паллетного ящика под крепёж деталей поз. 20 установить детали поз. 12 и 13. Протяжка болтов М16х50 производится после установки паллетного ящика на полуприцеп.

13

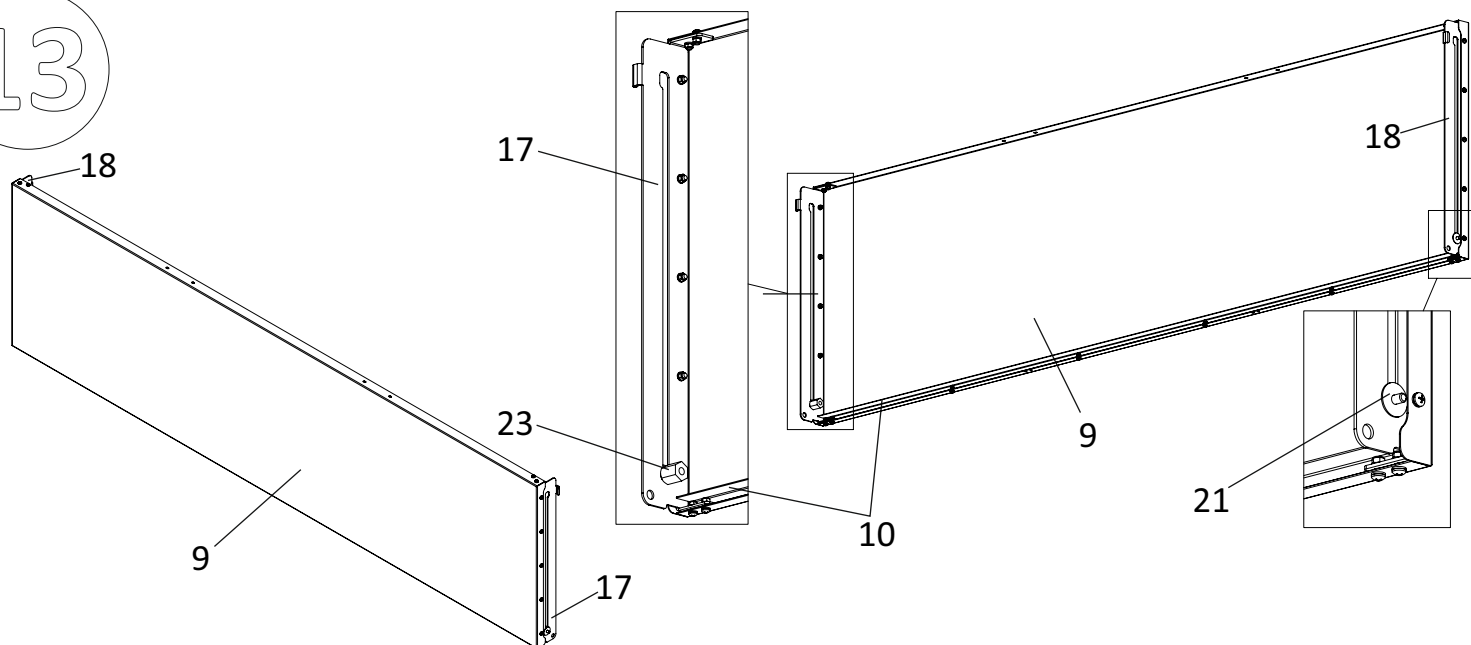


Рис. 13 Сборка дверцы

Установить детали поз. 9, 10, 17, 18, 21 и 23 как показано на рис. 13. Детали поз. 23 закрепить при помощи гаек М8, под гайки подложить детали поз. 21, крепление должно обеспечивать свободное движение деталей поз. 23 в пазах деталей поз. 17/ 18, если этого не происходит, значит детали установлены не правильно. Детали поз. 10, 17 и 18 прикрепить к детали поз. 9 при помощи винтов М6х16, шайбы М8 подложить и под винты и под гайки.

14

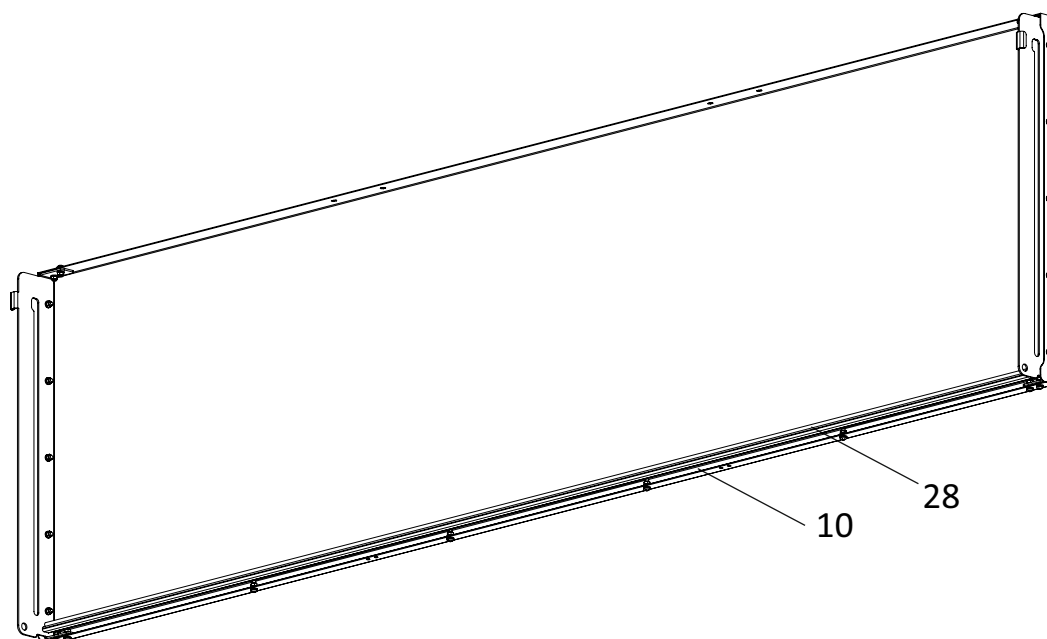


Рис. 14 Установка уплотнителя дверцы

Отрезать уплотнитель поз. 28 необходимой длины и установить на деталь поз. 10, как показано на рис. 14.

15

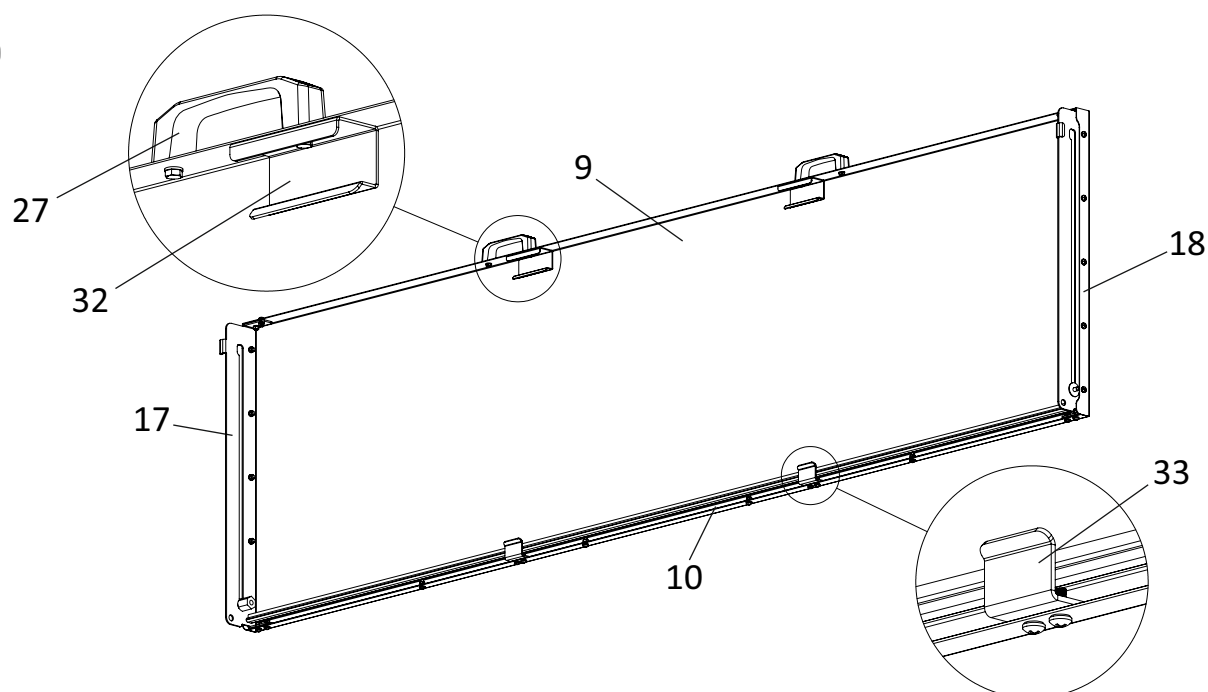


Рис. 15 Установка ручек, скоб и прижимов

Детали поз. 27 и 32 прикрепить к детали поз. 9 при помощи болтов М6х16, подложив под болты шайбы М8. Детали поз. 33 прикрепить к детали поз. 10 при помощи винтов М6х16. Расположение деталей показано на рис. 15.

16

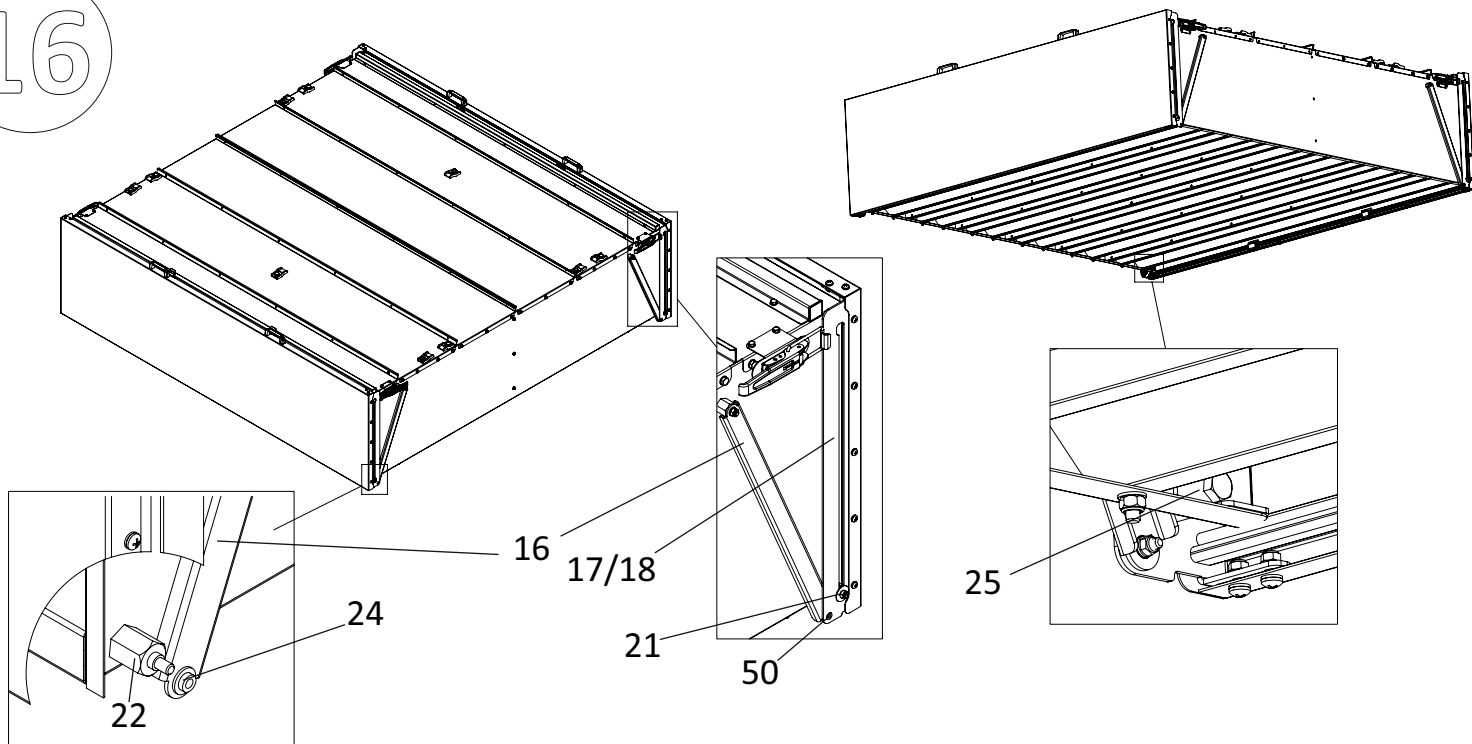


Рис. 16 Установка дверец

Установить собранные дверцы на палетный ящик как показано на рис. 16, во избежание падения застегнуть защёлки. Зафиксировать дверцы болтами М6х25, предварительно установив детали поз. 25 в соответствующие отверстия деталей поз. 16 и 17/18, под болт и гайку поставить шайбы М6 поз. 50. Проверить лёгкость открывания дверец.

17

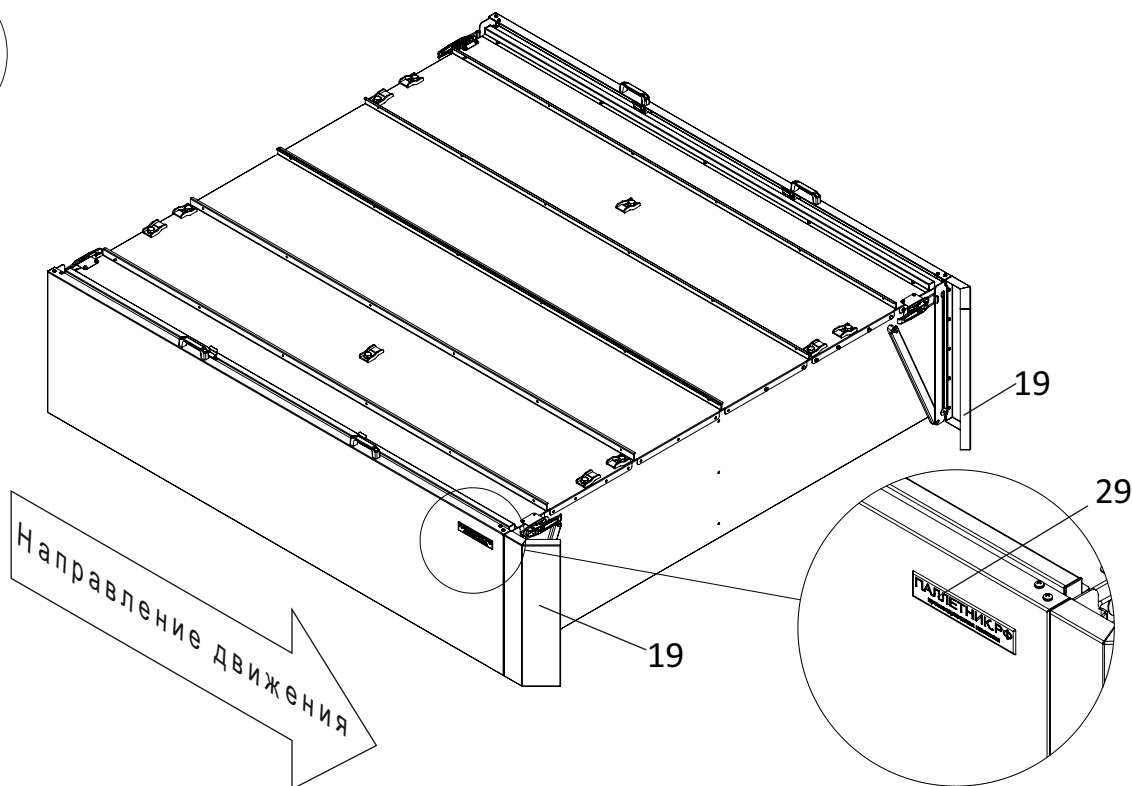


Рис. 17 Установка спойлеров и наклейка наклеек

При наличии, установить детали поз. 19 как показано на рис. 17, фиксацию произвести винтами М6х16, используемыми на дверцах. Произвести протяжку резьбовых соединений. Наклейки поз. 29 и 30 наклеить по соответствующим чертежам приложений 2 и 3.

400.100.000.000.007

2

1

1

2

3

4

А

В

Наклейка "Паллетник.РФ"

40x188 мм

Шаблон ШБ.ЯП.400.100.000.001

1. Наклейку наносить на чистую, обезжиренную поверхность.

2. Установить шаблон, прижав его к базам А и В.

3. Наклеить наклейку в окне шаблона.

4. После удаления шаблона прижать наклейку прикатным роликом.

400.100.000.000.Н

Изм. / Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Масса

Масштаб

Нанесение наклейки на паллетный ящик

120

Проб.

Н. контр.

Упр.

Лист 1

Листов 1

1

2



1

Копировал

формат А3

18

v2.3, 2024

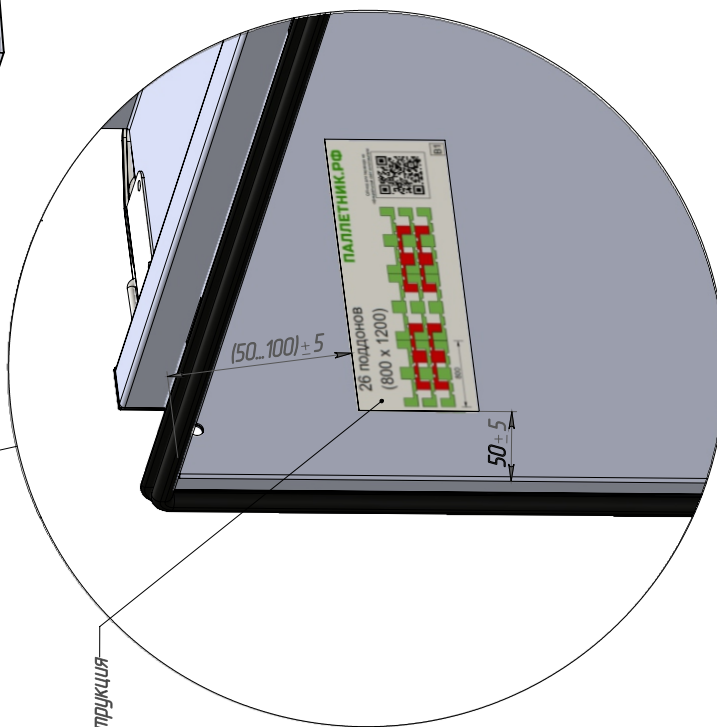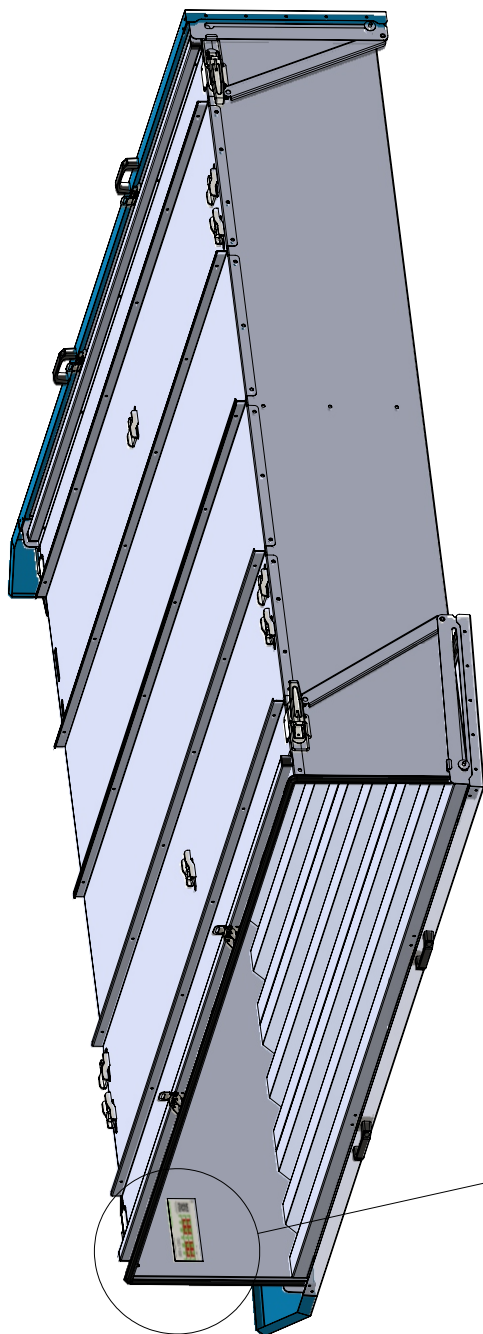

1. Неуказанные пред. откл. размеров по ОСТ 100022-80
2. Наклейку-инструкцию наносить на чистую, обезжиренную поверхность
3. Распологать:
 1. Со стороны левого борта транспортного средства
 2. Внутри паллетного ящика
 3. На верхней половине доковины паллетного ящика
 4. Горизонтально по отношению к паллетному ящику

[illegible]

1	Копировал	Формат А3
---	-----------	-----------